

# HP Color LaserJet 4700

## HP:s inbyggda webbrowser – Användarhandbok





# HP:s inbyggda webbserver

---

Användarhandbok



## Copyright och garanti

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, bearbetning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall då upphovsrättslagstiftningen tillåter detta.

Följande information kan ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

EWS V10.0

## Varumärken

Adobe® och PostScript® är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

Edition 1, 2/2005

# Innehåll

## 1 Översikt

Vad är en inbyggd webbserver? .....	2
Funktioner .....	2
Ytterligare funktioner med en enhet för permanent lagring .....	3
HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver .....	3
Systemkrav .....	4
Öppna HP:s inbyggda webbserver .....	5
Logga in och logga ut .....	6
Logga in som en användare .....	6
Logga ut som administratör .....	6
Navigera i HP:s inbyggda webbserver .....	8

## 2 Visa produktstatus från informationsskärm bilderna för HP EWS

Enhetens status .....	12
Konfigurationssida .....	14
Status för förbrukningsmaterial .....	16
Händelselogg .....	18
Användningssida .....	19
Diagnossida .....	21
Information om enheten .....	23
Kontrollpanel .....	24
Skriva ut .....	25
Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut .....	26

## 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Konfigurera enhet .....	28
Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet .....	29
E-postserver .....	30
Konfigurera utgående e-post .....	31
Konfigurera inkommande e-post .....	31
Aviseringar .....	32
Använda skärmbilden Aviseringar med en produkt .....	33
Ta bort mottagare och destinationslistor .....	37
Skicka e-postkommandon till produkten .....	37
Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande .....	37
AutoSend .....	39
Om du vill aktivera funktionen AutoSend .....	40
Säkerhet .....	41
Redigera andra länkar .....	43

Lägga till en länk .....	44
Ta bort en länk .....	44
Information om enheten .....	45
Språk .....	46
Datum & tid .....	48
Format för datum/tid .....	48
Korrigerig av klockavdrift .....	49
Uppvakningstid .....	51

#### **4 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärm bilderna**

Översikt .....	54
----------------	----

#### **5 Använda Andra länkar som en resurs**

hp instant support .....	59
Hur hp instant support fungerar .....	59
Information som du kan få från hp instant support .....	59
Beställ förbrukningsmaterial .....	60
Produktsupport .....	61
Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt .....	62

<b>Index.....</b>	<b>63</b>
-------------------	-----------

# Tabellista

Tabell 1-1	HP:s inbyggda webbserver .....	9
Tabell 2-1	Enhetens status .....	12
Tabell 2-2	Konfigurationssida .....	14
Tabell 2-3	Status för förbrukningsmaterial .....	17
Tabell 2-4	Händelselogg .....	18
Tabell 2-5	Användningssida .....	20
Tabell 2-6	Diagnossida .....	21
Tabell 2-7	Skriv ut sida .....	25
Tabell 3-1	Konfigurera enhet .....	28
Tabell 3-2	E-postserver .....	30
Tabell 3-3	Varningar .....	33
Tabell 3-4	Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande .....	37
Tabell 3-5	AutoSend .....	39
Tabell 3-6	Säkerhet .....	41
Tabell 3-7	Redigera andra länkar .....	43
Tabell 3-8	Språk .....	46
Tabell 3-9	Datum & tid .....	48
Tabell 3-10	Uppvakningstid .....	51
Tabell 4-1	Nätverksinställningar .....	54





# Bildlista

Bild 1-1	Ange nätverkslösenord .....	6
Bild 1-2	Exempel på skärmbild i HP EWS .....	8
Bild 2-1	Enhetens status, skärmbild .....	12
Bild 2-2	Konfigurationssida, skärmbild .....	14
Bild 2-3	Status för förbrukningsmaterial, skärmbild .....	16
Bild 2-4	Händelselogg, skärmbild .....	18
Bild 2-5	Användningssida, skärmbild .....	19
Bild 2-6	Diagnossida, skärmbild .....	21
Bild 2-7	Information om enheten, skärmbild .....	23
Bild 2-8	Kontrollpanel, skärmbild .....	24
Bild 2-9	Skriv ut, skärmbild .....	25
Bild 3-1	Konfigurera enhet, skärmbild .....	28
Bild 3-2	E-postserver, skärmbild .....	30
Bild 3-3	Aviseringar, skärmbild .....	32
Bild 3-4	Aviseringar – inställningar, skärmbild .....	34
Bild 3-5	Aviseringar – test, skärmbild .....	36
Bild 3-6	AutoSend, skärmbild .....	39
Bild 3-7	Säkerhet, skärmbild .....	41
Bild 3-8	Redigera andra länkar, skärmbild .....	43
Bild 3-9	Information om enheten, skärmbild .....	45
Bild 3-10	Språk, skärmbild .....	46
Bild 3-11	Datum & tid, skärmbild .....	48
Bild 3-12	Uppvakningstid, skärmbild .....	51
Bild 4-1	Nätverksinställningar, skärmbild .....	54
Bild 5-1	Enhetens status, skärmbild - rutan Andra länkar .....	57
Bild 5-2	Andra länkar .....	62



# 1 Översikt

# Vad är en inbyggd webserver?

En webserver skapar en miljö där webbprogram kan användas, ungefär på samma sätt som ett operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljö för program på datorn. En webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehållet på en server.

En *inbyggd* webserver är inte ett program som är installerat på en nätverksserver, utan finns i en maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran.

Fördelen med en inbyggd webserver är att den skapar ett gränssnitt för produkten som alla nätverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webbläsare. Inga speciella program behöver installeras eller konfigureras.

Med HP:s inbyggda webserver (HP EWS) kan du läsa information om produktstatus, ändra inställningarna samt hantera produkten från datorn.



**OBS!** I den här guiden används termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. När produkter eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet-skrivare, MFP:er eller HP Digital Sender-enheter. Mer detaljerad information om vilka funktioner som kan användas med din skrivare, MFP- eller Digital Sender-enhet finns i dokumentationen som följer med produkten.

## Funktioner

Du kan använda HP EWS när du vill granska produkt- och nätverksstatus eller hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för att använda kontrollpanelen på produkten. Du kan göra följande med HP EWS:

- Granska meddelanden på kontrollpanelen samt information om produktstatus.
- Avgöra kvarvarande livstid för allt material och konfigurera specifik beställningsinformation för material.
- Gå till sidan med teknisk support för produkten.
- Få specifik support för aktuella produkthändelser.
- Lägga till eller anpassa länkar till andra webbsidor.
- Visa och ändra produktkonfigurationer, exempelvis fack-konfigurationer.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.
- Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan.
- Få meddelanden via e-post om produkthändelser, till exempel när produkten har slut på förbrukningsmaterial.
- Välja språk för skärmbilderna för HP EWS.
- Skriva ut med en HP-produkt utan att behöva installera en skrivardrivrutin för produkten.
- Spara ström genom att schemalägga produktens fördröjning för energispar så att produkten går in i energisparläge när den inte har använts på ett tag.
- Schemalägg uppvakningstider för varje dag så att produkten är klar med initialisering och kalibrering när den ska användas.

- Skicka information om produktens konfigurerings- och användningsinformation till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum.

## Ytterligare funktioner med en enhet för permanent lagring

Om du har en enhet för permanent lagring installerad för produkten, till exempel en hårddisk, kan du visa, ange och hämta ytterligare information.

- **Aviseringar.** Ange upp till fyra olika destinationslistor för varje användare (administration och service), med upp till 20 mottagare för var och en av de fyra listorna. (Om det inte finns någon enhet för permanent lagring kan varje användare bara skicka aviseringar till fyra e-postadresser.)
- **Fler länkar.** Lägg till upp till fem länkar till valfria webbplatser. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du lägga till en länk.)

Beroende på modell kan en hårddisk installeras på produkten. Om produkten inte har någon hårddisk kan du kanske beställa en sådan. Mer information hittar du i användarguiden som följde med produkten eller på den här adressen: [www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm](http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm)

## HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver

HP Web Jetadmin är ett webbaserat systemhanteringsverktyg som används via en webbläsare. HP EWS och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alla dina produkthanteringsbehov. Du kan använda programvaran till att installera och hantera nätverksprodukter effektivt. Nätverksadministratörer kan hantera produkter på nätverket från i stort sett vilken plats som helst.

HP EWS är en enkel och lätthanterlig lösning för hantering av allt-i-ett-enheter i miljöer med ett begränsat antal produkter. Men i miljöer med flera produkter kan HP Web Jetadmin fungera bättre för gruppprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptäcka, hantera och konfigurera flera produkter samtidigt.

HP Web Jetadmin finns att hämta från HP onlinesupport (HP Web Jetadmin [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin)).

## Systemkrav

För att kunna använda HP EWS måste du ha följande komponenter:

- En webbläsare som stöds. Webbläsare som stöder inbyggda webbservrar är bland annat följande:
  - Konqueror 3.0 eller senare
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
  - Mozilla 1.0 (och Mozilla-varianter)
  - Netscape Navigator 6.2 eller senare
  - Opera 7.0 eller senare
  - Safari 1.0 eller senare
- En TCP/IP-baserad nätverksanslutning.
- En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utökad I/O [EIO]) installerad på produkten.

# Öppna HP:s inbyggda webbserver

Använd följande steg om du vill öppna HP EWS.



**OBS!** Du kan inte visa skärmbilderna för HP EWS utanför en brandvägg.

- 1 Öppna en webbläsare som stöds.
- 2 I fältet **Adress** eller **Gå till** skriver du in TCP/IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel `http://192.168.1.1`) eller värdnamnet (till exempel `npi [XXXXXX]` eller ett konfigurerat värdnamn, till exempel `http://www.[din_server].com`).

Om du inte känner till TCP/IP-adressen för produkten ser du efter på kontrollpanelmenyn eller skriver ut en konfigurationssida. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten.

## Logga in och logga ut

Det finns skärmbilder för HP EWS som du kan använda när du vill läsa produktinformation och ändra konfigurationsalternativ. Skärmbilderna som visas och inställningarna på dem varierar beroende på hur du får åtkomst till HP EWS: som en vanlig användare, en IT-administratör eller en tjänsteleverantör. Lösenorden kan anpassas av en IT-administratör eller en tjänsteleverantör.

På en lösenordsskyddad HP EWS, är endast fliken **Information** tillgänglig för användare som inte har loggat in med lösenord. Om inget lösenord har angetts (vilket är standard), visas alla flikarna.

Om lösenordsskydd har angetts måste du logga in som IT-administratör eller tjänsteleverantör för att få åtkomst till de skyddade flikarna i HP EWS (**Inställningar** och **Nätverk**).



**OBS!** Mer information om att ändra lösenord som en IT-administratör finns i [Säkerhet](#). Om du är tjänsteleverantör, se servicehandboken för mer information.

### Logga in som en användare

Använd följande steg om du vill logga in på HP EWS som administratör.

- 1 När du öppnat EWS klickar du på länken **Logga in** i övre högra hörnet på skärmbilden.

Dialogrutan **Ange nätverkslösenord** visas (se bilden nedan). Utseendet på inloggningsskärmen kan variera beroende på operativsystemet och webbläsaren.

**Bild 1-1** Ange nätverkslösenord

- 2 Skriv admin som användarnamn, ange ditt lösenord och klicka sedan på **OK**.

### Logga ut som administratör

Använd följande procedur om du vill logga ut.

- 1 Klicka på länken **Logga ut**.
- 2 Utloggningen slutförs när du stänger webbläsaren.





**VIKTIGT** Om du inte stänger webbläsaren fortsätter anslutningen till produktens HP EWS att köras, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk.

## Navigera i HP:s inbyggda webserver

Du kan nå skärmbilderna för HP EWS genom att klicka på någon av flikarna (exempelvis **Information** eller **Inställningar**) och sedan på menyerna på navigationsfältet till vänster på skärmen.

Bilden och tabellen nedan innehåller information om HP EWS-skärmarna.



**OBS!** Utseendet på skärmbilderna för HP EWS kan skilja sig från illustrationerna i den här användarhandboken beroende på produktens funktioner och de inställningar som IT-administratören har gjort.

**1** HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

**2** Information | Inställningar | Nätverk **5** Logga ut

**3** Enhetens status  
Konfigurationssida  
Status för förbrukningsmaterial  
Ändelselogg  
Användningssida  
Diagnossida  
Information om enheten  
Kontrollpanel  
Skriv ut

**4** Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

**6** Enhetens status

Energisparläge är på

☐ Paus/Fortsätt ☒ Fortsätt

Förbrukn.art.

Toner: (% återstående)

Svart tonerkasset	Cyan tonerkasset	Magenta tonerkasset	Gul tonerkasset
100%	100%	100%	100%

Bildöverföringsats 100% Bildfixeringsats 100%

[Uppgifter om förbrukn.materiel](#)

Medier

Inmatning/utmatning	Status	Kapacitet	Storlek	Typ
FAK 1	Tom	100 ark	ALLA STORLEKAR	VALFRI TYP
FAK 2	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 3	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 4	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 5	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 6	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
ÖVRE STANDARDFAK	OK	E/T	E/T	

[Ändra inställningar](#)

Funktioner och egenskaper

Skrivarens serienummer: XXXXXXXXX  
Fast programvara, datumkod: 20050301 46.018.0  
Dubbelzijdig utskrift: AV  
KORTPLATS-enhet: Kapacitet 2 MB  
RAMDISK-enhet: Kapacitet 156 MB  
DIMM-plats 1: 256 MB DDR  
DIMM-plats 2: Tom

**Bild 1-2** Exempel på skärmbild i HP EWS

Tabell 1-1 HP:s inbyggda webbserver

Bild	HP EWS-skärmfunktion	Beskrivning	Mer information
1	Produktnamn och TCP/IP-adress	Visa produktnamnet och IP-adressen.	
2	Flikar	<b>Fliken Information</b>	Visa information om produkten. Du kan inte konfigurera produkten med skärmbilderna på den här fliken.
		<b>Fliken Inställningar</b>	Använd funktionerna under den här fliken när du konfigurerar produkten.
		<b>Fliken Nätverk</b>	Visa nätverksstatus och konfigurera nätverksinställningarna.
3	Menyer	Olika för varje flik	Klicka på en flik om du vill se menyerna.
4	Andra länkar	<b>hp instant support</b>	Ansluter till en uppsättning webbresurser som hjälper dig att lösa problem och beskriver vilka ytterligare tjänster som finns för HP-produkten.
		<b>Beställa förbrukningsmaterial</b>	Beställ äkta HP-förbrukningsmaterial till HP-produkten.
		<b>Produktsupport</b>	Använd produkthjälpen på HP:s webbplats om du vill lösa ett problem.
5	Logga in/Logga ut	Olika beroende på användartyp	Logga in som IT-administratör eller tjänsteleverantör.
6	Skärmbild	Olika beroende på menyalternativ	Klicka på ett menyalternativ om du vill öppna en skärmbild.
			■ Se <a href="#">Visa produktstatus från informationsskrämbilderna för HP EWS</a> .
			■ Se <a href="#">Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar</a> .
			■ Se <a href="#">Hantera nätverksfunktioner från nätverksskrämbilderna</a> .



## 2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna för HP EWS

Skärbilderna som du kan visa på fliken **Information** innehåller bara information. Du kan inte konfigurera produkten från dessa skärmbilder. Om du vill konfigurera produkten via [Konfigurera produkten från skärbilderna Inställningar](#), se HP EWS.



**OBS!** För vissa produkter kan en del av de här skärbilderna inte användas.

# Enhetens status

Använd skärmbilden **Enhetens status** om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

**HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10**  
**HP Color LaserJet XXXX Printers**

**Information** | Inställningar | Nätverk | [Logga ut](#)

**1** **Enhetens status**

**2** Energisparläge är på

**3** Paus/Fortsätt ☒ Fortsätt

**4** Förbrukn.art.

**5** [Uppgifter om förbrukn.materiel](#)

**6** Medier

Inmatning/utmatning	Status	Kapacitet	Storlek	Typ
FAK 1	Tom	100 ark	ALLA STORLEKAR	VALFRI TYP
FAK 2	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 3	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 4	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 5	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 6	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
ÖVRE STANDARDFAK	OK	E/T	E/T	

**7** [ndra inställningar](#)

**8** Funktioner och egenskaper

Skrivarens serienummer: XXXXXXXXXX  
 Fast programvara, datumkod: 20050301 46.018.0  
 Dubbelsidig utskrift: AV  
 KORTPLATS-enhet: Kapacitet 2 MB  
 RAMDISK-enhet: Kapacitet 156 MB  
 DIMM-plats 1: 256 MB DDR  
 DIMM-plats 2: Tom

**Bild 2-1 Enhetens status, skärmbild**

**Tabell 2-1 Enhetens status**

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Status	Visar status för enheten (samma information som visas i teckenfönstret på-kontrollpanelen).

**Tabell 2-1** Enhetens status (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
3	Knappar på kontrollpanelen	Använd dessa knappar precis som knapparna på själva produkten. Om du vill välja vilka knappar som ska visas på skärmbilden går du till skärmbilden <b>Säkerhet</b> på fliken <b>Inställningar</b> .
4	Förbrukningsmaterial	Visar i procent hur mycket som är kvar av de olika förbrukningsvarorna.
5	Uppgifter om förbrukningsmaterial	Öppnar skärmbilden <b>Status för förbrukningsmaterial</b> där du kan se information om produktens förbrukningsmaterial.
6	Medier	Visar status- och konfigurationsinformation för in- och utmatningsfacken.  Mediestatusen är <b>OK</b> tills facket är helt tomt. När facket är tomt är statusen <b>Slut</b> .
7	Ändra inställningar	Öppnar skärmbilden <b>Andra inställningar</b> där du kan ändra inställningarna för papperstyp.
8	Funktioner och egenskaper	Visar komponenterna som är installerade i produkten.

# Konfigurationssida

Använd skärmbilden **Konfigurationssidan** om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör, till exempel DIMM-minnen. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX Printers Konfigurationssida. The page has a top navigation bar with 'Information', 'Inställningar', and 'Nätverk' tabs. A left sidebar contains links like 'Status för förbrukningsmaterial', 'Handboken', 'Användningssida', 'Diagnossida', 'Information om enheten', 'Kontrollpanel', and 'Skriv ut'. The main content area is titled 'Konfigurationssida' and contains several sections:

- 1** Information: HP Color LaserJet XXXX (192.168.0.10), HP Color LaserJet XXXX Printers, Logga ut.
- 2** Enhetsinformation: Produktnamn, Skrivnamn, DC-styrenhet, Modellnummer, Skrivarens serienummer, Formaterarnummer, Daturned för inbyggd programvara, Service-ID, Tid före PS-färdlösning, Antal sidor, Antal sidor i fläp.
- 3** Installerade typer och tillbehör: CL, PCL6L, POSTSCRIPT, PDF, DIMM-plats 1, DIMM-plats 2, Kortplats 1, Kortplats 2, Kortplats 3, EIO 1, EIO 2, EIO 3, Inbyggd Jeldirect, KORTPLATS-enhet, RAMDISK-enhet.
- 4** Minne: installerat DIMM-minne, Systemminne, Totalt RAM-minne, DIMM, Automatisk resursbesparing aktiverad.
- 5** Enhet: Kontrollpanelens lösenord, Enhetsyp: KORTPLATS, Enhetsyp: RAMDISK, Åtkomst till filsystem, P/L, P/M, N/S, PostScript, Direktportar (USB/IEEE 1284).
- 6** Papperstäck och tillbehör: Standardpappersstörlek, Fack 1 Störlek, Fack 1 Typ, Fack 2 Störlek, Fack 3 Störlek, Fack 4 Störlek, Fack 5 Störlek, Fack 6 Störlek, Enhet för dubbelsidig utskrift, Internt: Inmatningsfack, Utmatningsfack.
- 7** Sökningsinformation: Senaste sidräkning (CPR): 0, Senaste DMa/DHalt (sidräkning): 0.
- 8** Inmatningsfack: Höödaörar, Mellantoner, Skuggör.

**Bild 2-2 Konfigurationssida, skärmbild**

**Tabell 2-2 Konfigurationssida**

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
------	-----------------------	--



**Tabell 2-2** Konfigurationssida (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Skrivarinformation	Visar serienumret, versionsnummer och annan information om enheten.
3	Installerade typer och tillbehör	<p>Visar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Version och TCP/IP-adress för alla nätverksenheter som är anslutna till produkten (Jetdirect eller intern Jetdirect)</li> <li>Alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL och PostScript®)</li> <li>Alternativ som är installerade i varje DIMM-plats och EIO-plats.</li> <li>USB-enheter som kan anslutas till en skrivare som används som värdstyrenhet för USB, till exempel masslagringsenheter, kortmaskiner och tangentbord</li> </ul>
4	Minne	Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och information om resursbesparing.
5	Säkerhet	<p>Visar status för låsning av kontrollpanelen, alternativ för skrivskydd och direktanslutningsportar (USB- eller parallellportar).</p> <p>Du kan ändra status för direktanslutningsportarna på skärmbilden <b>Säkerhet</b> under fliken <b>Inställningar</b> genom att markera eller avmarkera kryssrutan <b>Avaktivera direktportar</b>.</p>
6	Pappersfack och tillbehör	Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för de olika facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller andra tillbehör för pappershantering finns installerade i produkten visas även information om dessa enheter här.
7	Kalibreringsinformation	<p>Visar den senaste KFS-sidräkningen, det senaste KFS-sidräkningsdatumet, den senaste sidräkningen för DMAX/DHALF och det senaste sidräkningsdatumet för DMAX/DHALF.</p> <p>KFS visas när nya bläckpatroner installeras för att kompensera de små variationer som kan finnas i bläckpatronsomkretsen.</p> <p>DMAX är en täthetskalibrering för varje bläckpatronsfärg vid 100% täckning. DHALF är också en täthetskalibrering för varje bläckpatronsfärg, men som halvtön istället för mättad färg. Vid halvtönsutskrift sprids tonerpunkterna ut och tonerns täckning är mindre än 100%.</p>
8	Färgtäthet	Visar CMYK-värdena för högdagrar, mellantoner och skuggor.

# Status för förbrukningsmaterial

Skärmbilden **Status för förbrukningsmaterial** visar mer detaljerad information om förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det underlättar om du har artikelnummer tillgängliga när du beställer förbrukningsartiklar.) Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Information

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Diagnossida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

2

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX Printers

Logga ut

Information

Inställningar

Nätverk

3

4

Status för förbrukningsmaterial

Beställningsinformation

Beställ Hewlett-Packards förbrukningsmaterial via Internet, on-line med hjälp av skrivarprogrammet eller genom att ringa en behörig återförsäljare. Instruktioner finns i användarhandbok.

Svart tonerkasset

HP-art.nr Q5950A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar: 11000

(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0 %)

Låg gräns nådd: NEJ

Serienummer: 5898240

Sidor utskrivna med detta material: 0

Datum för första installation: 20050307

Senaste användningsdatum: 20050307

Bildöverföringsats

HP-art.nr Q7504A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar: 10000

(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0 %)

Låg gräns nådd: NEJ

Serienummer: 5898241

Sidor utskrivna med detta material: 0

Datum för första installation: 20050307

Senaste användningsdatum: 20050307

Cyan tonerkasset

HP-art.nr Q5951A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar: 10000

(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0 %)

Låg gräns nådd: NEJ

Serienummer: 5898241

Sidor utskrivna med detta material: 0

Datum för första installation: 20050307

Senaste användningsdatum: 20050307

Bildförlingsats

HP-art.nr 110V-Q7502A, 220V-Q7503A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar: 10000

(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0 %)

Låg gräns nådd: NEJ

Serienummer: 5898242

Sidor utskrivna med detta material: 0

Datum för första installation: 20050307

Senaste användningsdatum: 20050307

Magenta tonerkasset

HP-art.nr Q5953A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar: 10000

(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0 %)

Låg gräns nådd: NEJ

Serienummer: 5898242

Sidor utskrivna med detta material: 0

Datum för första installation: 20050307

Senaste användningsdatum: 20050307

Gul tonerkasset

HP-art.nr Q5952A

100%

Ungefärligt antal sidor kvar: 10000

(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0 %)

Låg gräns nådd: NEJ

Serienummer: 5898243

Sidor utskrivna med detta material: 0

Datum för första installation: 20050307


Senaste användningsdatum: 20050307

Återlämning och återvinning

Lämna tillbaka ditt HP-material för återvinning till Hewlett-Packard. Mer information finns på: <http://www.hp.com/go/recycle>

**Bild 2-3** Status för förbrukningsmaterial, skärmbild

**Tabell 2-3** Status för förbrukningsmaterial

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Länken Beställ förbrukningsmaterial	Använd den här funktionen när du vill ansluta till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.
3	Bläckpatronsinformation	<p>Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent, ett uppskattat värde för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut, antalet sidor totalt som bearbetats med förbrukningsmaterialet, serienummer på förbrukningsmaterialet, HP:s artikelnummer och slutligen en indikation om förbrukningsmaterialet har nått statusen låg eller inte.</p> <p>Om <b>alternativet Åsidosätt om slut</b> har aktiverats i produktens kontrollpanel visas ett meddelande när förbrukningsmaterialet är slut om att bläckpatronen användes med den inställningen.</p> <p> <b>OBS!</b> Om icke-HP-förbrukningsmaterial har använts är det inte säkert att information om förbrukningsmaterialet kan visas. Dessutom kan ett meddelande om riskerna med att använda icke-HP-förbrukningsmaterial visas på skärmen. Det finns ingen ytterligare information om status för förbrukningsmaterialet.</p>
4	Information om förbrukningsmaterial med lång livslängd	Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent och uppskattat värde för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut.

# Händelselogg

**Händelseloggen** visar de senaste utskriftshändelserna, till exempel papperstrassel, servicefel och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information | Inställningar | Nätverk | Logga ut

**1** Information

Enhetens status  
Konfigurationssida  
Status för förbrukningsmaterial  
**Händelselogg**  
Användningssida  
Diagnossida  
Information om enheten  
Kontrollpanel  
Skriv ut

**Händelselogg**

Aktuell sidräkning: 0  
Serienummer: XXXXXXXXXXXX  
Antal poster som används: 1  
Antal poster som skrivs ut: 50

Nummer	Datum och tid	Antal sidor	Händelse	Beskrivning eller typ
1	2005-mar-07 10:16 AM	0	13:20:00	SKRIVAREN KUNDE INTE MATA UT PAPPERET

**2** Nummer  
**3** Datum och tid  
**4** Antal sidor  
**5** Aktuell sidräkning  
**6** Händelse  
**7** Beskrivning eller typ

**8** Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

**Bild 2-4 Händelselogg, skärmbild**

**Tabell 2-4 Händelselogg**

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Nummer	Visar i vilken ordning felet inträffade. Det senaste felet har högst nummer.
3	Datum och tid	Visar datum och tid för varje händelse som loggats.
4	Antal sidor	Visar det antal sidor som produkten hade slutfört när felet inträffade. Sidräkningen inkluderar varje Letter- eller A4-sida som skrivs ut eller kopieras.
5	Aktuell sidräkning	Visar det antal sidor som produkten har slutfört hittills.
6	Händelse	Visar de interna händelsekoderna för alla händelser.
7	Beskrivning eller typ	Visar en beskrivning av en del händelser.
8	Länken Produktsupport	Tar dig till HP:s supportwebbplats där du hittar produktspecifik felsökningsinformation.

# Användningssida

Skärmbilden **Användningssida** innehåller en sidräkning för varje materialstorlek som har passerat genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan räknas ut genom att multiplicera summan av utskriftsantalet och kopiaantalet med enhetsvärdet.

Informationen på skärmbilden kan användas för att bestämma hur mycket toner eller papper som behövs. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

**HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.1**

# HP Color LaserJet XXXX Printers

**Information** | Inställningar | Nätverk

Logga ut

---

Enhetens status  
 Konfigurationssida  
 Status för förbrukningsmaterial  
 Händelselogg  
**Användningssida**  
 Diagnossida  
 Information om e  
 Kontrollpanel  
 Skriv ut

## Användningssida

Identifikation									
Serienr:	XXXXXXX0000								
Produktnamn:	HP Color LaserJet 4700								
Skrivarenamn:	HP Color LaserJet 4700								
<b>Total användning (motsv.)</b>									

SKRIVARE	ENKELSIDIG			DUBBELSIDIG			Totalt		DU	1 BIL D		1 BIL D	
	Svartvit	Färg	Enheter	Svartvit	Färg	Enheter	Svartvit	Färg		Svartvit	Färg	Svartvit	Färg
LETTER	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
EXECUTIVE	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
KUVERT #10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
MONARCH-KUVERT	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
C5-KUVERT	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
DLE-KUVERT	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
B5(JIS)	0	0	0,7	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
B5-KUVERT	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
EJET	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
DPOSTCARD(JIS)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
A5	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
16K	0	0	0,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
0,5x113	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
STATEMENT	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
TOTAL							0,0	0,0	0,0				

**SKRIVARANVÄNDNING**

Användn. av utskriftslägen och pappersbanor (vekl.)			
<b>ANVÄNDA UTSKRIFTSLÄGEN</b>			
Utskriftsläge	Svartvit	Färg	Totalt
AUTOSENSORLÄGE	0	0	0
NORMAL LÄGE	0	0	0
LJUS LÄGE	0	0	0
MÖRK LÄGE	0	0	0
KARTONGLÄGE	0	0	0
OH-LÄGE	0	0	0
KUVERTLÄGE	0	0	0
ETIKETTLÄGE	0	0	0
GROVT PAPPERLÄGE	0	0	0
X-REGISTRT LÄGE	0	0	0
EXTRAMÖRK LÄGE	0	0	0
FUKT-OH-LÄGE	0	0	0
FUKT-GROW-LÄGE	0	0	0
SNABB GLÄTT LÄGE	0	0	0
GLÄTTAT LÄGE	0	0	0
MELLANLÄGE	0	0	0
GROVT LÄGE	0	0	0
X-TNGT GLÄTT LÄGE	0	0	0
4MM OH-LÄGE	0	0	0
LT GROVT LÄGE 1	0	0	0
LT GROVT LÄGE 2	0	0	0
<b>Totalt</b>			

ANVÄNDA PAPPERSBANOR			
Källa	Antal	Destination	Antal
Kuvertmatlare	0	Framsidan uppåt	0
Fack för manuell inmatning	0	Framsidan nedåt	0
FACK 1	0	Extern inmatning	0
FACK 2	0	Ovänt	0
FACK 3	0	<b>Totalt</b>	0
Extern fack	0		
Ovänt	0		
<b>Totalt</b>	0		

**Skriverens tidigare sidtäckning**

Svart 0,0%
Cyan 0,0%
Magenta 0,0%

**Tabell 2-5** Användningssida

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbrowser</a> .
2	Total användning (motsv.)	Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt.
3	Enhet	En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storlek). Alla andra sidstorlekar beskrivs i förhållande till den här standardstorleken. En sida i A4-storlek (Letter-storlek) med utskrift på båda sidorna räknas som två enheter.
4	Dubbelsidig 1 bild	"Dubbelsidig 1 bild" avser sidor som skrivits ut som en del av en dubbelsidig utskrift, men som är tomma på den andra sidan.
5	Utskriftslägen samt användning av pappersbanan (verklig)	Visar de utskriftslägen som använts för utskrifter i färg och svartvitt.
6	Historisk enhetstäckning	Visar hur mycket toner som använts på en sida i genomsnitt.

# Diagnossida

På skärmbilden **Diagnossida** finns information om kalibrering, färgtätthet och parametrar.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX-skrivare

**Information** | Inställningar | Nätverk | [Logga ut](#)

**1** Information

- Enhetens status
- Konfigurationssida
- Status för förbrukningsmaterial
- Händelselogg
- Användningssida
- Diagnossida**
- Information om enheten
- Kontrollpanel
- Skriv ut

**2** Kalibreringsinformation

Senaste sidräkning (CPR): 0  
Senaste DMax/DHalf (sidräkning): 0

**3** Färgtätthet

	C	M	Y	K
HÖGDAGRAR	0	0	0	0
MELLANTONER	0	0	0	0
SKUGGOR	0	0	0	0

**4** Parametrar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB
1	00	00	00	00	04	0C	10	13	17	18	1D	22	28	2C	30	35	3A	3F	3F	43	45	45	48	49	4C	4E	54	5A
2	5F	62	63	68	86	9C	A8	B1	B3	BB	68	AE	6A	6F	76	8B	97	9A	A0	A5	AE	B5	B7	B9	6A	B1	00	00
3	00	00	00	00	00	00	00	00	16	14	10	14	14	12	17	1A	1F	1F	27	28	2C	34	36	34	37	3D	43	47
4	47	4B	49	4A	4E	50	56	5F	63	64	64	65	89	AA	B8	C4	C6	CB	68	C1	72	75	7E	91	A5	A5	A9	AD
5	BB	C4	C8	C9	6A	C2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	02	07	0A	0B	05	04	0A	16	18	1E
6	22	20	1F	25	27	2C	2D	2E	30	34	36	3B	3E	41	42	44	45	46	46	47	64	7C	90	9F	AC	B9	4D	9D
7	54	59	60	6E	76	7D	86	8C	97	A7	B1	B7	50	A1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	02	08
8	0B	0B	0E	08	09	0D	0F	17	1B	1E	24	26	2A	2C	2C	30	34	38	3E	3F	43	46	49	47	4B	4E	4F	4F
9	84	AB	C8	D7	DE	FA	D2	68	6E	76	8A	9D	AD	B6	BB	CC	DD	DF	DF	5F	DB	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
15	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	FD	E4	FE	70	02	1CFD	E4	FF	FA	FF	FE	FF	F6	00	00	FF	F6	FF	FC	FF	F0	00	00	00	00	00	00	00
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
23	00	00	00	00	00	C8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	00	00	00	00	00	00	00	00	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	00	00	00	00	00	00	00	28
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

**Andra länkar**

- [hp instant support](#)
- [Beställ förbrukningsmaterial](#)
- [Produktsupport](#)

**Bild 2-6** Diagnossida, skärmbild

**Tabell 2-6** Diagnossida

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .

**Tabell 2-6** Diagnossida (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
2	Kalibreringsinformation	<p>Visar den senaste KFS-sidräkningen, det senaste KFS-sidräkningsdatumet, den senaste sidräkningen för DMAX/DHALF och det senaste sidräkningsdatumet för DMAX/DHALF.</p> <p>KFS visas när nya bläckpatroner installeras för att kompensera de små variationer som kan finnas i bläckpatronsomkretsen.</p> <p>DMAX är en täthetskalibrering för varje bläckpatronsfärg vid 100% täckning. DHALF är också en täthetskalibrering för varje bläckpatronsfärg, men som halvton istället för mättad färg. Vid halvtonsutskrift sprids tonerpunkterna ut och tonerns täckning är mindre än 100%.</p>
3	Färgtäthet	Visar CMYK-värdena för högdagrar, mellantoner och skuggor.
4	Parametrar	För färgenheter är de specifika inställningarna för utskriftprocesser och elektrofotografiska processer ytterst viktiga när det gäller att identifiera enhetens status och funktion. De elektrofotografiska parametrarna som används för att upptäcka, diagnostisera och spåra fel i utskriftskvaliteten visas i en binär matris med 272 celler som innehåller inställningarna som registrerats av enheten. Registren visas också längst ned på skärmbilden <b>Diagnossida</b> .



## Information om enheten

Bildskärmen **Information om enheten** visar enhetsbeskrivningen, enhetens inventarienummer, företagets namn och kontaktperson, enhetens placering samt skrivarens TCP/IP-adress, produktnamn, skrivarmodell och serienummer.

Enhetens namn, inventarienummer, företagsnamn, kontaktperson och enhetens placering kan konfigureras från skärmbilden **Information om enheten** som finns på fliken **Inställningar**.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information Inställningar Nätverk [Logga ut](#)

**Information om enheten**

Skrivarnamn: HP Color LaserJet XXXX  
Skrivarens placering  
Inventarienummer: 15.62.9.167  
Företagsnamn: HP Color LaserJet XXXX  
Kontaktperson: CXXXXA  
Standard-IP-adress: 15.62.9.167  
Produktnamn: HP Color LaserJet XXXX  
Skrivarmodell: CXXXXA  
Skrivarens serienummer: XXXXXXXXXX

**Andra länkar**  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

**Bild 2-7** Information om enheten, skärmbild

# Kontrollpanel

För produkter som har en kontrollpanel visar skärmbilden **Kontrollpanel** teckenfönstret på produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status för produkten hjälper den dig att lösa problem.



**OBS!** Utseendet på skärmbilden kan variera beroende på din produkt.

ews1004 / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX

Information Settings Networking

1 CONFIGURATION  
Network Settings  
Other Settings  
Privacy Settings  
Select Language

2 SECURITY  
Settings  
Authorization  
Mgmt. Protocols

3 DIAGNOSTICS  
Network Statistics  
Protocol Info  
Configuration Page

Other Links  
Help  
Support  
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.00.00.00

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

**Bild 2-8** Kontrollpanel, skärmbild

## Skriva ut

Du använder skärmbilden **Skriv ut** när du vill skriva ut en fil i taget från en produkt som har funktioner för HP EWS. Den här funktionen är särskilt användbar om du använder mobila enheter eftersom du inte behöver installera några skrivardrivrutiner för produkten. Du kan skriva ut när du vill, var som helst.

Du kan skriva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som har skapats med alternativet Skriv ut till fil. Utskriftsklara filer har vanligtvis filtillägg som .PRN (Windows print-ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) och .TXT (text).

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



**OBS!** Skärmbilden **Skriv ut** (och menyn **Skriv ut** till vänster) är tillgänglig endast om den konfigurerats så att den visas på skärmbilden **Säkerhet** under fliken **Inställningar**. Mer information finns på [Säkerhet](#).

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information | Inställningar | Nätverk | [Logga ut](#)

**1** Information

Enhetens status  
Konfigurationssida  
Status för förbrukningsmaterial  
Händelselogg  
Användningssida  
Diagnossida  
Information om enhet  
Kontrollpanel  
Skriv ut

**2** Skriv ut

Enhetens status **Energisparläge är på**

Leta reda på dokumentet du vill skriva ut med något av alternativen nedan och klicka på Använd.

Obs! Om du vill skriva ut 'utskriftsklara' dokument (t.ex., .ps, .pdf, .pcl, .txt) anger du dokumentets filnamn.

Alt 1

Välj dokumentet som ska hämtas från hårddisken eller servern.

Välj fil  Bläddra...

Andra länkar

[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

Alt 2

Ange webbadressen till dokumentet. Skriv adressen i ett formulär, t.ex.:  
[http://www.\(din\\_server\).com/filnamn.ps](http://www.(din_server).com/filnamn.ps)

Adress

Använd Avbryt

**Bild 2-9 Skriv ut, skärmbild**

**Tabell 2-7 Skriv ut sida**

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-fliker och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Enhetens status	Visar enhetsstatus (samma information som visas på skärmbilden <b>Enhetens status</b> och i teckenfönstret på kontrollpanelen).

**Tabell 2-7** Skriv ut sida (fortsättning)

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
3	Alt 1	Skriver ut en fil som finns på en bärbar dator, stationär dator eller en filserver på nätverket.
4	Alt 2	Skriver ut en fil som du når via nätverket.

## Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut

Använd följande steg om du vill skriva ut en fil från skärmbilden **Skriv ut**.

- 1 Välj en fil som finns på din enhet eller i nätverket med hjälp av följande alternativ:
  - Klicka på knappen under **Alternativ 1** när du vill gå till filen du vill skriva ut.  
eller
  - Ange URL-adressen (som börjar med "http://") i fältet **Adress** (under **Alternativ 2**) om du vill skriva ut en fil som finns i nätverket.
- 2 Klicka på **Använd**.

### 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Använd skärmbilderna på fliken **Inställningar** när du vill konfigurera produkten från datorn.



**OBS!** För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

# Konfigurera enhet

Du använder skärmbilden **Konfigurera enhet** när du vill skriva ut produktens informationssidor och fjärrkonfigurera produkten. Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur skärmbilden används.

Om produkten har en kontrollpanelskärm påminner de här menyerna om de menyer som är tillgängliga på produktens kontrollpanel. En del av menyerna på enhetens kontrollpanel är inte tillgängliga från HP EWS. Mer information om de olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation som medföljde produkten.



Bild 3-1 Konfigurera enhet, skärmbild

Tabell 3-1 Konfigurera enhet

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .	
2	Välj en meny	<b>INFORMATION</b>	Skriv ut produktens informationssidor med detaljer om produkten och hur den är konfigurerad.
		<b>PAPPERSHANTERING</b>	Ange vilken materialtyp som finns i varje fack.
		<b>KONFIGURERA ENHET</b>	Du kan konfigurera produkten så att produktbeteendet påverkas. Du kan också göra personliga inställningar för produkten från den här menyn såsom utskriftskvalitet och utmatningsfack.
		<b>DIAGNOSTIK</b>	Hämta information om enheten som du kan använda för att felsöka problem.
3	Plustecken (⊕)	Klicka på plustecknet bredvid en meny eller klicka på själva menyn så visas undermenyer och underposter.	

## Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

Den här proceduren är *endast* ett exempel. Liknande procedurer kan användas till att ange andra menyposter.

Så här skriver du ut en konfigurationssida (exempelprocedur).

- 1 Klicka på **INFORMATION**.
- 2 Markera kryssrutan för den informationssida som du vill skriva visas eller skriva ut och klicka sedan på **Använd**.



**OBS!** Skrivardrivrutiner och program åsidosätter ofta alternativen som har angetts på menyerna **Utskrift** och **Pappershantering**. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten. Ändringar visas på skärmbilden **Enhetens status**, skärmbilden **Konfigurationssida** och menyn **Pappershantering**.

# E-postserver

Använd skärmbilden **E-postserver** om du vill konfigurera e-postinställningarna för utgående och inkommande e-post. Använd inställningarna på den här sidan om du vill skicka och ta emot e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

**1** Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

**2** Utgående e-post

Ange server för utgående e-post om du använder e-postaviseringar eller AutoSend.

☒ Aktivera utgående e-post

SMTP-server 192.168.0.00

Domännamn your.company.com

**3** Enhetens e-postadress device@boi.hp.com

**4** Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)

Ange server för inkommande e-post om du vill aktivera fjärrfrågor och fjärrkommandon för enheten.

☒ Aktivera inkommande e-post

POP3-server 192.168.0.10

Användarnamn för POP3-enhet device

Lösenord

[Andra länkar](#)  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

Använd Avbryt

**Bild 3-2 E-postserver, skärmbild**

**Tabell 3-2 E-postserver**

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Utgående e-post	Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns på <a href="#">Använda skärmbilden Aviseringar med en produkt</a> .
3	Enhetens e-postadress	Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta är <i>inte</i> den e-postadress som du använder när du skickar kommandon till produkten. Mer information finns på <a href="#">Skicka e-postkommandon till produkten</a> .
4	Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)	Konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten via e-postmeddelanden. Mer information finns på <a href="#">Skicka e-postkommandon till produkten</a> .



## Konfigurera utgående e-post

Du måste konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend.

- 1 Följande information behövs. (Administratören för organisationens nätverk och e-post brukar tillhandahålla den information som krävs för att konfigurera utgående e-post.)
  - TCP/IP-adressen till SMTP-servern på nätverket. EWS använder SMTP-serverns TCP/IP-adress för att förmedla e-postmeddelanden till andra datorer.
  - Domännamnets e-postsuffix som används för att adressera e-postmeddelanden inom organisationen.
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera utgående e-post**.
- 3 Ange SMTP-serverns TCP/IP-adress i textrutan **SMTP-server**.
- 4 Skriv domännamnet i textrutan **Domänamn**.
- 5 Klicka på **Använd** för att spara ändringarna.

## Konfigurera inkommande e-post

Du bör konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten med hjälp av e-postmeddelanden. Mer information finns på [Skicka e-postkommandon till produkten](#).

- 1 Skapa ett POP3-brevlådekonto (Post Office Protocol 3) för produkten på en e-postserver i organisationens nätverk.

Varje POP3-konto behöver ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".



**OBS!** Varje produkt som är konfigurerad för inkommande e-post måste ha ett unikt POP3-brevlådekonto på nätverkets e-postserver. POP3-brevlådekonton brukar konfigureras av organisationens nätverks- eller e-postadministratör.



**VIKTIGT** Se till att du inte använder ditt personliga e-postkonto. Om du gör det kan all din e-post raderas. Du får i så fall inget meddelande om att den har raderats.

- 2 Markera kryssrutan **Aktivera inkommande e-post**.
- 3 Ange TCP/IP-adressen till POP3-postservern i textrutan **POP3-server**.
- 4 Ange användarnamn och lösenord för produktens e-postkonto och klicka sedan på **Använd** för att spara ändringarna.

# Aviseringar

På skärmbilden **Aviseringar** kan IT-administratörer ange att produkten ska skicka felmeddelanden och statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. När den här funktionen konfigurerats aktiveras aviseringar automatiskt om förbrukningsmaterial, status för pappersbana, tjänster och annan användbar information. Flera personer kan bli aviserade, där var och en kan få specifika aviseringar. En administratörsassistent kan till exempel vara ansvarig för att beställa tonerkassetter eller justera papperstrassel och kan bli förvarnad om att tonern är låg eller veta när trassel har inträffat. På motsvarande sätt kan de delar med längre livslängd hanteras av en extern tjänsteleverantör som får aviseringar om underhåll på produkten, laddning av främre eller bakre häftenheten och liknande.

Med en enhet för permanent lagring installerad, till exempel en hårddisk, kan en användare skapa upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare per lista. (Om det inte finns någon enhet för permanent lagring kan varje användare bara skicka aviseringar till fyra e-postadresser.)

Genom att markera alternativet **Ta bort statusmeddelanden om förbrukningsmaterial på kontrollpanelen** (finns på skärmbilden **Aviseringar - inställningar** som visas när du trycker på knappen **Ny destinationslista**) kan du stoppa statusmeddelandena om **låg tonernivå** och **slut på toner** på kontrollpanelen. (Det här gäller bara för svarta bläckpatroner.) Meddelandet stoppas på kontrollpanelen bara om ett eller båda av dessa aviseringar först har valts att tas emot.

Bilden, tabellen och stegen nedan visar hur du använder skärmbilden för att redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor.



**OBS!** För att aviseringarna ska fungera måste utgående e-post vara aktiverad. Mer information om hur du aktiverar utgående post finns i [Konfigurera utgående e-post](#).

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

**1** Konfigurera enhet  
E-postserver  
**Varningar**  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

**2** Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

### Varningar

Aviseringar har just nu konfigurerats för följande destinationer: Om du vill göra ändringar klickar du på en lämplig knapp intill destinationen. För muspekaren över en knapp om du behöver mer information.

**OBS!** För att aviseringarna ska fungera måste utgående e-post konfigureras på sidan E-postserver.

Aviseringsdestination	Markerade aviseringar	Bilagor (valfritt)
your_name@your.company.com	Beställ ny tonerkassett Byt kassett Avlägsna papperstrassel Fack öppet Facket tomt (fyll på)	Statussida för förbrukningsmaterial: Användningssida
	<b>3</b> Redigera	<b>4</b> Testa
		<b>5</b> Ta bort
service_provider@your.company.com	Byt kassett	Statussida för förbrukningsmaterial:
	Redigera	Testa
		Ta bort

**6** Ny aviseringsdestination

**Bild 3-3** Aviseringar, skärmbild


**Tabell 3-3** Varningar

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Sammanfattning av destinationslista	Listar de aktuella valen för respektive destination.
3	Redigera	Klicka på den här knappen här om du vill göra ändringar i destinationen eller destinationslistan.
4	Testa	Klicka på den här knappen här om du vill skicka en testavisering till destinationen eller destinationslistan.
5	Ta bort	Klicka på den här knappen här om du vill ta bort destinationen eller destinationslistan.
6	Ny aviseringsdestination	Klicka på den här knappen om du vill definiera inställningar för en ny destinationslista för varningar.

## Använda skärmbilden Aviseringar med en produkt

Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 20 mottagare på varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum för fyra e-postadresser.

Om en permanent lagringsenhet är installerad liknar skärmbilden **Aviseringar – inställningar** som visas när du klickar på antingen **Redigera** eller **Ny destinationslista** följande bild.



HP Color LaserJet XXXX/192 168.0.10

HP Color LaserJet XXXX Printers

Information

Inställningar

Nätverk

Logga ut

Konfigurera enhet

F-postserver

Varningar

AutoSend

Säkerhet

Redigera andra länkar

Information om enheten

Språk

Datum & tid

Uppvakningstid

Andra länkar

[Go to instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

Aviseringar - inställningar

Steg 1: Ange aviseringsdestination

Ange aviseringsdestinationen på något av följande sätt:

En e-postadress (exempelvis ditt-namn@ditt-företag.com)

En mobil enhet (exempelvis 208 555 5555@mobilt-företag.net)

En länk till webbplats (exempelvis <http://www.din-server.com>)

Aviseringsdestination:

Steg 2: Markera aviseringar

Välj de aviseringar du vill att aviseringsdestinationen ska ta emot. De vanligaste aviseringarna visas här.

Aviseringsnamn	Markerade	Tröskelvärde*
Beställ ny tonerkassett	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/> (0-100) procent
Byt kassett	<input type="checkbox"/>	
Icke-HP-förbrukningsmaterial installerat	<input type="checkbox"/>	
Avlägsna pappertrassel	<input type="checkbox"/>	
Stäng lådor, dörrar och luckor	<input type="checkbox"/>	
Fack öppet	<input type="checkbox"/>	
Iacket tomt (till på)	<input type="checkbox"/>	

\* Ändra till tröskelvärden som gäller för alla enheters destinationer.

Ytterligare aviseringar

Om du vill se alla aviseringar för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.

Obs! Om du klickar på den här knappen sparas ändringarna och sidan som listar alla [aviseringsalternativ](#) öppnas.

Steg 3: Välj vilka meddelanden från kontrollpanelen som ska stoppas

Välj meddelande nedan som du inte vill visas på enhetens kontrollpanel. Alternativet är tillgängligt endast om motsvarande e-postavisering har markerats i föregående steg.

☐ Beställ och ersätt kassett

Steg 4: Markera e-postbilagor (valfritt)

Välj bilagorna du vill bifoga varje avisering via e-post. Gå till fliken **Information** om du vill se exempel på dessa sidor.

☐ Statussida för förbrukningsmaterial

☐ Användningssida

☐ Konfigurationssida

☐ Händelseloggssida

Markera det här alt om aviseringsdest du har valt att ta emot aviseringar från är ett automatiserat datorsystem

☐ XML-data

OK

Avbryt

**Bild 3-4 Aviseringar – inställningar, skärmbild**

34 Kapitel 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

## Konfigurera aviseringar

### 1 Gör något av följande:

- Klicka på **Ny destinationslista** om du vill skapa en ny destinationslista.  
-Eller-
- Om du vill ändra en befintlig destinationslista klickar du på **Redigera** bredvid den lista som du vill ändra på.

Skärmbilden **Aviseringar – inställningar** visas.

- ### 2
- För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn i fältet **Listnamn**, t.ex. Service eller Förbrukningsmaterial. (Om du *inte* har någon permanent lagringsenhet går du vidare till steg 3.)
- ### 3
- Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska få aviseringar. I stora miljöer kan systemadministratörer dirigera e-postadresser till listserverar, URL-adresser eller mobila enheter för utökade aviseringar. Lägg till flera mottagare genom att avgränsa varje mottagare med komma eller semikolon.
- ### 4
- Markera kryssrutan för de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna på den här listan. (Om du vill se alla aviseringar som finns tillgängliga för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.)
- ### 5
- I tillämpliga fall ställer du in tröskelvärden för enskilda aviseringar.

Tröskelvärdet för aviseringar om service och pappersbanan är ett minuterantal som specificerats av användaren. Värdet anger hur länge en händelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill ställa in tröskelvärdet för avisering om "Fack öppet" på 10 minuter så att någon får tid på sig att stänga facket efter att ha fyllt på det eller åtgärdat papperstrassel.

- ### 6
- Under **Välj vilka meddelanden från kontrollpanelen som ska stoppas** väljer du vilka meddelanden du inte vill ska visas på produktens kontrollpanel. Det här steget gäller bara för meddelanden som markerats att tas emot som aviseringar.



**OBS!** Om webbläsaren inte accepterar JavaScript är kryssrutan för att stoppa meddelanden alltid aktiverad. Markeringen av kryssrutan bekräftas när du trycker på knappen **Använd**. Om de aviseringar som motsvarar aviseringarna som har stoppats inte har markerats, uppdateras skärmbilden **Aviseringar – inställningar** med ett meddelande om att du först måste markera motsvarande aviseringar för de ska kunna stoppas på kontrollpanelen.

- ### 7
- Välj vilka bilagor du vill ska följa med dina e-postaviseringar. De här bilagorna kan vara exempelvis Statussida för förbrukningsmaterial, Användningssida, Konfigurationssida, Händelselogsida och XML-information. (Gå till fliken **Information** om du vill se exempel på sidorna.) Alternativet **XML-data** måste vara markerat om någon av de destinationer som du har valt att ta emot aviseringar från är ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du väljer bifogas till e-postmeddelandet. Om du exempelvis väljer **Användningssida** och **Händelselogsida** får du ett e-postmeddelande med två bilagor, en för varje val. Om du också markerar alternativet **XML-data** får du ett e-postmeddelande med tre bilagor: en bilaga för användningssidan i HTML, en för händelseloggen i HTML och en tredje bestående av omedelbar supportinformation i en textfilsbilaga i XML-format.
- ### 8
- Klicka på **Använd** för att spara informationen.
- ### 9
- Upprepa steg 1 till och med 7 för varje destinationslista.

Så här testar du konfigurationen på en destinationslista.

## Testa konfigurationen av en destinationslista

- 1 Klicka på knappen **Testa** bredvid den destinationslista du vill testa. (Om det inte finns någon permanent lagringsenhet installerad kan endast en destination testas från det här fönstret.)

Följande fönster visas.

The screenshot shows the HP Color LaserJet printer's web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10' and 'HP Color LaserJet XXXX Printers'. Below this is a navigation bar with tabs for 'Information', 'Inställningar' (selected), and 'Nätverk'. A 'Logga ut' link is on the right. The left sidebar contains a list of configuration options: 'Konfigurera enhet', 'E-postserver', 'Varningar', 'AutoSend', 'Säkerhet', 'Redigera andra länkar', 'Information om enheten', 'Språk', 'Datum & tid', and 'Uppvakningstid'. Below this is a section titled 'Andra länkar' with links to 'hp instant support', 'Beställ förbrukningsmaterial', and 'Produktsupport'. The main content area is titled 'Aviseringar - test'. It contains instructions: 'Du vill skicka en testavisering till följande aviseringsdestinationer. Klicka på **OK** när du vill skicka testet eller på **Avbryt** om du vill återvända till sidan för aviseringar.' Below this is a field for 'Aviseringsdestination:' with the value 'your\_name@your.company.com'. A note explains that the return address is the product's email address by default, but a custom one can be entered. The 'Returadress:' field contains 'device@bol.hp.com'. The 'Meddelandetext:' section contains a pre-filled message: 'Detta är en testavisering. Du har fått denna avisering eftersom du har angivit att du vill få information om följande produkt: Produkten behöver inte åtgärdas just nu. Produkt: HP Color LaserJet 4700 Aviseringar som valts: Beställ ny tonerkassett, Byt kassett, Avlägsna papperstrassel, Fack öppet, Facket tomt (fyll på). Bilagor som valts: Statussida för förbrukningsmaterial, Användningssida. Tack för att valt produkter från Hewlett-Packard!'. At the bottom, there's a text area for 'Anteckningar (valfritt):' and 'OK' / 'Avbryt' buttons.

**Bild 3-5 Aviseringar – test, skärmbild**

- 2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa.
- 3 Returadressen är produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan **Returadress** om du vill kunna upptäcka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att någon mottagaradress är felaktig).

- 4 I tillämpliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i början av e-postaviseringen, i fältet **Anteckningar (valfritt)**.
- 5 Klicka på **OK**.

## Ta bort mottagare och destinationslistor

Om du har flera mottagare konfigurerade kan du ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka på **Ta bort** bredvid den mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka på **OK** för att bekräfta att du vill ta bort valda objekt.

## Skicka e-postkommandon till produkten

En annan metod för att få informationssidor är att begära dem från produkten. När utgående och inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis statussidan för förbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den här funktionen kan du använda för att lösa ett problem eller kontrollera status för förbrukningsmaterial.

## Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten **Till**, **Från** och **Ämne** på rätt sätt i e-postprogrammet.

- 1 Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i [E-postserver](#).)
- 2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:
  - a I fältet **Till** skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".
  - b E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet **Från** med din retur-e-postadress.
  - c I fältet **Ämne** skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan begära en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSend-sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i .HTML-filformat skriver du `this.configpage?configpage=email&format=html`.

**Tabell 3-4** Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

Sida	HTML-format	XML-format
Konfigurationssida	<code>this.configpage?configPage=email&amp;format=html</code>	<code>this.configpage?configPage=email&amp;format=xml</code>
Sidan Status för förbrukningsmaterial	<code>this.configpage?suppliesPage=email&amp;format=html</code>	<code>this.configpage?suppliesPage=email&amp;format=xml</code>
AutoSend-sida <sup>1</sup>	inte tillämpligt	<code>this.configpage?autosend=email&amp;format=xml</code>

<sup>1</sup> AutoSend-sidan skickas inte till e-postavsändaren (så som anges i steg 2b ovan). Den skickas till den e-postadress som angetts på skärmbilden **AutoSend** för fliken **Inställningar**.

- 3 Klicka på **Skicka**.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till avsändarens e-postadress (som den angetts i fältet **Från** i det ursprungliga e-postmeddelandet).



---

**OBS!** Beroende på fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg. Om fälten **Till**, **Från** och **Ämne** inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten inget svarsmeddelande.

---



# AutoSend

Använd skärmbilden **AutoSend** för att skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till valfria e-postdestinationer med jämna mellanrum, till exempel till tjänsteleverantörer. Med hjälp av den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller någon annan tjänsteleverantör som är utformad för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Om du har en enhet för permanent lagring installerad, till exempel en hårddisk, kan du lägga till upp till tjugo AutoSend-adresser. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du lägga till en e-postadress.) Det följande exemplet gäller en produkt som inte har en fast lagringsenhet installerad.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

**1** Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
**AutoSend**  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

**2** ☒ Aktivera AutoSend

**3** Skicka varje  ☐ dagar (1-28)  
☐ veckor (1-4)  
☐ månader (1-6)  
☒ sidor som skrivits ut. (50-30000)

Ange e-postdestinationen (exempelvis ditt-namn@ditt-företag.com):

**4** E-postdestination

**5** ☐ Skicka till HP ([Hewlett-Packard riktlinier för sekretess och integritet](#))

**6** Testa

Använd Avbryt

**Bild 3-6 AutoSend, skärmbild**

**Tabell 3-5 AutoSend**

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Aktivera AutoSend	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen AutoSend.
3	Skicka varje [intervall]	Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och förbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i fältet <b>E-postdestinationer</b> .

**Tabell 3-5** AutoSend (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
4	E-postdestinationer	Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka produktkonfigurationsinformation till. Den första e-postadressen kan bestå av maximalt 50 tecken.
5	Skicka till HP	<p>Markera den här kryssrutan om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP med jämna mellanrum. Informationen skickas till en HP e-postadress (exempelvis minprodukt.XML i en textbaserad fil i XML-format. Denna fil skapas på engelska.</p> <p>Om du vill ha mer information om hur HP hanterar information som skickas med AutoSend kan du klicka på <b>Hewlett-Packards riktlinjer för sekretess och integritet</b>.</p>
6	Test	Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och skicka informationen genast så du kan vara säker på att mottagaren får meddelandet.

## Om du vill aktivera funktionen AutoSend

Använd följande procedur om du vill göra funktionen AutoSend tillgänglig.

- 1 Gör funktioner för utgående e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i [E-postserver](#).)
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera AutoSend**.
- 3 Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till e-postmottagarna (som anges i nästa steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, månader eller utskrivna sidor.
- 4 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till 20 destinations-e-postadresser, genom att dela upp adresserna med ett semikolon eller komma. (Om du inte har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.)
- 5 Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du kryssrutan **Skicka till HP**.
- 6 Klicka på **Använd**.

# Säkerhet

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden **Säkerhet**.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

**1** Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
**Säkerhet**  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

**2** **Ange lösenord**  
Ett säkerhetslösenord kan anges för att hindra obehöriga användare från att fjärrkonfigurera skrivaren eller få åtkomst till funktioner som är reserverade för nätverksadministratören.  
Användarnamn: admin  
Nytt lösenord: \*\*\*\*\*  
Bekräfta lösenord:   
**Ange alternativ**

**3** ☒ Skriv ut sida

**4** **Visa på enhetens statussida**  
☐ Avbryt  
☒ Paus/Fortsätt  
☒ Knappen fortsätt

**5** **Direktportar (USB/IEEE 1284)**  
Om du avaktiverar de här portarna kommer användare endast att kunna skriva ut genom en nätverksanslutning.  
☐ Avaktivera direktportar  
**Obs! Enheten startas om automatiskt när den här inst. har aktiveras.**

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)


Använd Avbryt

**Bild 3-7 Säkerhet, skärmbild**

**Tabell 3-6 Säkerhet**

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver.</a>
2	Ange lösenord	Ange ett administratörslösenord för att reglera vem som ska få åtkomst till EWS-flikarna <b>Inställningar</b> och <b>Nätverk</b> . När du har ställt in lösenordet uppmanas användare att ange ett lösenord när de klickar på länken <b>Logga in</b> . Mer information finns på <a href="#">Logga in och logga ut.</a>  Om du vill ta bort ett lösenord tar du bort tecknen från fältet <b>Nytt lösenord</b> , lämnar fältet <b>Bekräfta lösenord</b> tomt och klickar på knappen <b>Använd</b> .
3	Skriv ut sida	Välj att göra skärmbilden <b>Skriv ut sida</b> tillgänglig på fliken <b>Information</b> .
4	Visa på enhetens statussida	Välj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas på skärmbilden <b>Enhetens status</b> (på fliken <b>Information</b> ).
5	Direktportar	Markera <b>Avaktivera direktportar</b> om du vill blockera direktutskrift och systemåtkomst. När inställningen är markerad och används är USB- och IEEE 1284-portarna avaktiverade.

**Tabell 3-6** Säkerhet (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
		<b>OBS!</b> Avsnittet <b>Direktportar</b> på skärmbilden <b>Säkerhet</b> visas inte på skärmen om det inte finns stöd för direktanslutningsenheter eller om HP EWS körs över en direktanslutning för tillfället.

## Redigera andra länkar

Använd skärmbilden **Redigera andra länkar** om du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De här länkarna visas på alla skärmbilder för HP EWS i rutan **Andra länkar** under det vänstra navigeringsfältet. Tre permanenta länkar (**hp instant support**, **Beställ förbrukningsmaterial** och **Produktsupport**) har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.



**OBS!** Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lägga till upp till fyra ytterligare länkar. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en ytterligare länk.

**Bild 3-8 Redigera andra länkar, skärmbild**

**Tabell 3-7 Redigera andra länkar**

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Lägg till länk	Lägg till en användardefinierad länk
3	Användardefinierade länkar	Lista över de användardefinierade länkar som har lagts till. Använd det här området för att ta bort länkar.
4	Andra länkar	<p><b>hp instant support</b></p> <p>Anslut till webbsurser som är till hjälp med att lösa specifika problem och fastställa vilka ytterligare tjänster som är tillgängliga för din produkt. (Detaljerad information, inklusive serienummer, feltilstånd och status vidarebefordras till HP:s kundtjänst. Hewlett-Packard Company hanterar det här som konfidentiell information.)</p>

**Tabell 3-7** Redigera andra länkar (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
		<b>Beställ förbrukningsmaterial</b> Anslut till en webbplats som gör det enkelt att beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.
		<b>Produktsupport</b> Få åtkomst till hjälp för en specifik produkt på HP:s webbplats.
		<b>Min tjänsteleverantör</b> Anslut till din tjänsteleverantörs hemsida. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.
		<b>Mitt servicekontrakt</b> Anslut till en sida som visar villkoren i ditt servicekontrakt. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.

## Lägga till en länk

Använd följande procedur när du vill lägga till en länk.

- 1 Under **Lägg till länk** skriver du in URL-adressen och namnet på länken så som du vill att den ska visas i HP EWS.
- 2 Klicka på **Lägg till länk**.

## Ta bort en länk

Använd följande procedur när du vill ta bort en länk.

- 1 Under **Användardefinierade länkar** väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.
- 2 Klicka på **Ta bort den markerade länken**.

## Information om enheten

Använd sidan **Information om enheten** när du anger ett namn för produkten, tilldelar ett inventarienummer och konfigurerar företagets namn, kontaktperson och produktens fysiska placering. Produktens TCP/IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns också att tillgå på den här skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information Inställningar Nätverk [Logga ut](#)

**Information om enheten**

Skrivarnamn: HP Color LaserJet XXXX

Skrivarens placering:

Inventariernr:

Företagsnamn:

Kontaktperson:

Standard-IP-adress: 15.62.9.167

Produktnamn: HP Color LaserJet XXXX

Skrivarmodell: CXXXXA

Skrivarens serienummer: XXXXXXXXXX

Andra länkar  
[hp.instant.support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

Använd Avbryt

**Bild 3-9** Information om enheten, skärmbild



**OBS!** Om du gör några ändringar på skärmbilden Information om enheten klickar du på **Använd** när du vill spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på skärmbilden Information om enheten, som kan öppnas från fliken **Information**. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från produkten. Det här är användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

# Språk

Använd skärmbilden **Språk** för att välja språk för skärmbilderna för HP EWS. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

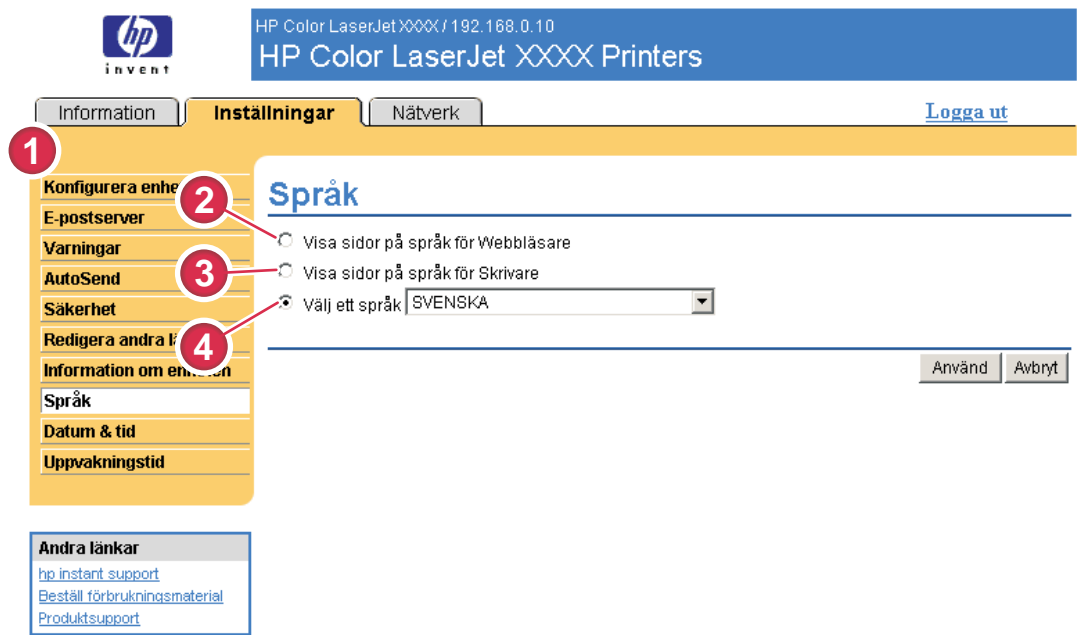


Bild 3-10 Språk, skärmbild

**VIKTIGT** Om du väljer **Visa sidor på språk för webbläsare** eller **Välj ett språk** ändras språket för alla som använder HP EWS.

Tabell 3-8 Språk

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området												
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .												
2	Visa sidor på språk för Webbläsare  (det här är standard)	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt i webbläsaren. Skärmbilderna för HP EWS visas på samma språk.												
3	Visa sidor på språk för Enhet	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt för produktens kontrollpanel. Skärmbilden för HP EWS visas på samma språk.												
4	Välj ett språk	<div>Välj något av följande språk för skärmbilderna för HP EWS:</div> <table><tr><td>■ English (engelska)</td><td>■ Dansk (danska)</td></tr><tr><td>■ Français (franska)</td><td>■ Norsk (norska)</td></tr><tr><td>■ Deutsch (tyska)</td><td>■ Nederlands (nederländska)</td></tr><tr><td>■ Italiano (italienska)</td><td>■ Suomi (finska)</td></tr><tr><td>■ Español (spanska)</td><td>■ Português (portugisiska)</td></tr><tr><td>■ Svenska</td><td></td></tr></table>	■ English (engelska)	■ Dansk (danska)	■ Français (franska)	■ Norsk (norska)	■ Deutsch (tyska)	■ Nederlands (nederländska)	■ Italiano (italienska)	■ Suomi (finska)	■ Español (spanska)	■ Português (portugisiska)	■ Svenska	
■ English (engelska)	■ Dansk (danska)													
■ Français (franska)	■ Norsk (norska)													
■ Deutsch (tyska)	■ Nederlands (nederländska)													
■ Italiano (italienska)	■ Suomi (finska)													
■ Español (spanska)	■ Português (portugisiska)													
■ Svenska														






---

**OBS!** Standardspråk är det språk som webbläsaren använder. Engelska väljs som standardspråk om både webbläsaren och kontrollpanelen använder ett språk som inte är tillgängligt för HP EWS. Om du gör några ändringar på skärmbilden **Språk** klickar du på **Använd** för att spara ändringarna.

---

## Datum & tid

Använd skärmbilden **Datum & tid** om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

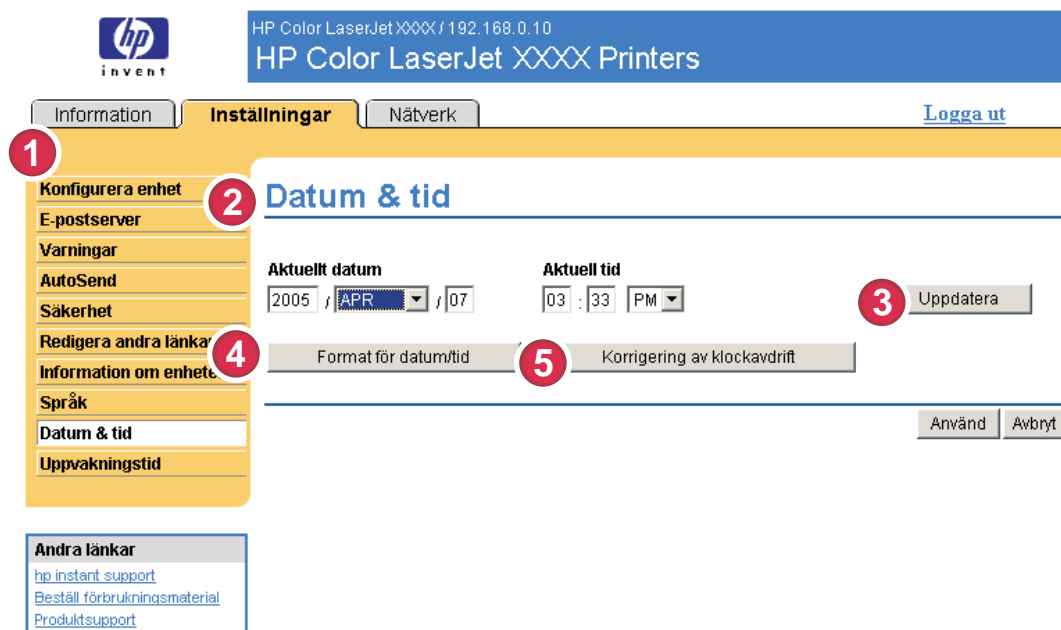

**Bild 3-11** Datum & tid, skärmbild

**Tabell 3-9** Datum & tid

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Aktuellt datum och Aktuell tid	Visar produktens datum och produktens tid när EWS:en öppnades. Om något är fel kan en IT-administratör ändra informationen på produktens kontrollpanel eller via den här HP EWS-sidan.
3	Uppdatera	Klicka på den här knappen om du vill uppdatera produktens datum och tid på skärmbilden. Mer information finns på <a href="#">Format för datum/tid</a> .
4	Format för datum/tid	Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärmbild där du själv kan välja format på datum och tid.
5	Korrigerig av klockavdrift	Klicka på den här knappen om du vill konfigurera en nätverkstidserver. Klockavdriften korrigeras med hjälp av en valfri nätverkstidserver. Mer information finns på <a href="#">Korrigerig av klockavdrift</a> .

## Format för datum/tid

Använd skärmbilden **Format för datum/tid** om du vill välja format för datum (under **Datumformat**) och tid (under **Tidsformat**). Bilden nedan visar skärmbilden **Format för datum/tid**.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

### Format för datum/tid

Datumformat

- ☐ MMM DD AAAA
- ☐ DD MMM AAAA
- ☒ AAAA MMM DD

Tidsformat

- ☒ 12 TIMMAR
- ☐ 24 TIMMAR

OK Avbryt

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

## Korrigerig av klockavdrift

Använd skärmbilden **Datum och tid – korrigerig av klockavdrift** om du vill aktivera korrigerig av klockavdrift. Följande bild visar skärmbilden.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

### Datum och tid - korrigerig av klockavdrift

Korrigerig av klockavdrift

När den är aktiverad letar den här funktionen upp Nätverkstidsservern (NTS), om den finns tillgänglig, och rättar automatiskt till klockavdriften. Om en annan server önskas ska du ange den servers IP-adress.

☒ Aktivera korrigerig av klockavdrift

Nätverksadress till tidsserver

Lokal port som tar emot tid från server  (1100-1900)

Tidserverstatus

Obs! Den här funktionen rättar till klockavdrift, den ställer inte in den.

OK Avbryt

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

Använd följande steg om du vill konfigurera en nätverkstidserver som korrigerar produktens klockavdrift.



**OBS!** Den här processen förhindrar att klockan driver ifrån (förlorar eller lägger till tid), men den synkroniserar **inte** klockan med klockan i nätverkstidservern.

- 1 Markera kryssrutan **Aktivera korrigering av klockavdrift**.
- 2 I fältet **Nätverksadress till tidserver** anger du TCP/IP-adressen för den klocka du vill använda för korrigering av produktens klockavdrift.



**OBS!** Du kan också klicka på knappen **Hitta en server automatiskt** om du vill hitta en tidserver i nätverket och automatiskt fylla i det här fältet.

- 3 I fältet **Lokal port som tar emot tid från server** anger du namnet på lämplig port.
- 4 Klicka på **OK**.



**OBS!** Använd bara den här skärmbilden för att konfigurera tidservern för korrigering av klockavdrift, inte för att ställa klockan. Om du vill ställa klockan använder du huvudskärmbilden **Datum & tid**. Mer information finns i [Datum & tid](#).

# Uppvakningstid

En IT-administratör kan använda skärmbilden **Uppvakningstid** till att schemalägga produktens återaktiveringar på daglig basis. Exempelvis kan produkten ställas in på att återaktiveras klockan 07.30 så att produkten är klar med initialisering och kalibrering och är klar att användas vid klockan 08.00. Administratören ställer bara in en återaktivering per dag. Det kan dock vara olika tider för återaktivering varje dag. Om du vill spara ström kan du dessutom ställa in en fördröjning för energispar så att produkten stängs av efter att den varit inaktiv en angiven tidsperiod.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information **Inställningar** Nätverk [Logga ut](#)

**1** Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

**2** Uppvakningstid

Det är viktigt att ange en uppvakningstid om du vill försäkra dig om att produkten inte är i viloläge när du vill använda den. Om du till exempel vill använda produkten 7:45 anger du uppvakningstiden till 7:30. Ange sedan en fördröjd viloperiod på minst 30 minuter så att du kan använda produkten innan den återgår till viloläget.

Välj en eller flera dagar och ange sedan uppvakningstiden för varje vald dag.

Veckodag	Uppvakningstid
<input type="checkbox"/> söndag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> måndag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> tisdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> onsdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> torsdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> fredag	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> lördag	07 : 30 AM

**3** Förlängd viloperiod

Produkten går in i viloläge för att spara energi om den inte används under den tid som angivits nedan.

FÖRLÄNGD VILOPERIOD

**OBS!** När du valt fördröjning av viloperiod aktiveras viloläget automatiskt. Det kan ta en stund för produkten att återgå till redoläget när den befinner sig i viloläge.

**Bild 3-12 Uppvakningstid, skärmbild**

**Tabell 3-10 Uppvakningstid**

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .
2	Uppvakningstid	Välj en eller flera dagar som inställningen för återaktivering ska användas på och ange sedan tiden som produkten startas varje dag.
3	Förlängd viloperiod	Ange hur lång tid produkten ska vara inaktiv innan den går in i Energisparläge. När produkten är i Energisparläge använder den mindre ström.



## 4 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärm bilderna

# Översikt

Använd nätverksskärbilderna när du vill konfigurera och hantera produkten på nätverket. Utseendet och funktionerna på skärmbilderna som öppnas från fliken **Nätverk** varierar mellan olika modeller och versioner av skrivarseverern HP Jetdirect. Följande skärm liknar den du kan se om du klickar på **Nätverk**. Gå till navigationsfältet till vänster. På menyn **Nätverk** klickar du på den skärmbild du vill öppna.

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4700 web interface. At the top, there's a header with the HP logo and the model name. Below that, there are tabs for 'Information', 'Settings', and 'Networking'. The 'Networking' tab is selected. On the left, there's a sidebar with a tree view containing 'CONFIGURATION', 'SECURITY', and 'DIAGNOSTICS'. Under 'CONFIGURATION', 'Network Settings' is selected. The main content area is titled 'Network Settings' and contains various configuration fields for TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, and SNMP. The 'TCP/IP' section is active, showing fields for IP Configuration Method (BOOTP), Host Name, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Domain Name, Primary WINS Server, Secondary WINS Server, Syslog Server, Syslog Maximum Messages, Syslog Priority, Idle Timeout, TTL/SLP, System Contact, System Location, LPD Banner Page, and Default IP. There are also checkboxes for 'Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP'. At the bottom right, there are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

**Bild 4-1** Nätverksinställningar, skärmbild

**Tabell 4-1** Nätverksinställningar

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> .



**Tabell 4-1** Nätverksinställningar (fortsättning)

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
2	Select Language	Välj språk för fliken <b>Nätverk</b> . Listan med språk som är tillgängliga i fliken <b>Nätverk</b> är <i>inte</i> samma lista med språk som är tillgänglig i fliken <b>Inställningar</b> .
3	Help	Klicka på <b>Help</b> om du vill visa mer information om de olika alternativen på fliken <b>Nätverk</b> .

Nedan hittar du information om olika kommandon du kan använda på nätverksskärmbilderna, beroende på vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har:

- Ändra inställningar för nätverkskonfiguration för olika slags nätverksanslutningar.
- Sätta igång eller stäng av utskriftsprotokoll.
- Skapa en stödkontakt och stöda webbadresser.
- Ange ett lösenord för att reglera åtkomsten till produkten och inställningarna för nätverkskonfiguration. Det här lösenordet synkroniseras med det lösenord du ställt in på skärmbilden **Säkerhet** under fliken **Inställningar**, så du kan ställa in det eller återställa det från vilken skärmbild du vill.
- Konfigurera säkerheten för produkten med hjälp av lösenord, åtkomstlistor och hanteringsprotokoll.
- Granska allmän information om nätverksstatus, inklusive nätverksstatistik som lagras på skrivarservern, för felsökning och optimering av nätverket.
- Visa protokollinformation för alla de nätverksanslutningar som stöds.
- Öppna konfigurationssidan för HP Jetdirect.
- Ställa in med vilket intervall HP EWS ska kontrollera nätverksstatus.

Mer information om nätverksskärmbilderna finns här:

- **Hjälp**. På varje nätverksskärmbild finns länken **Hjälp** under **Andra länkar**. Där finns en beskrivning av nätverksfunktionerna. På skärmbilden Hjälp hittar du också ytterligare hjälp från HP:s webbplats.
- **HP Jetdirect – Administratörshandbok**. Den här guiden finns vanligtvis på programinstallationsskivan som följde med produkten och kan hämtas från hp.com-supportsidorna för produkten: [www.hp.com/support/clj4700](http://www.hp.com/support/clj4700) för HP Color LaserJet 4700



## 5 Använda Andra länkar som en resurs

I rutan **Andra länkar** finns tre permanenta länkar som ger snabb åtkomst till produktinformation, exempelvis interaktiv felsökning och beställningsinformation för förbrukningsmaterial från HP.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX Printers web interface. The top navigation bar includes the HP logo, the printer model 'HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10', and the title 'HP Color LaserJet XXXX Printers'. Below this is a tabbed interface with 'Information', 'Inställningar', and 'Nätverk'. The 'Information' tab is active, showing the 'Enhetens status' (Device Status) page. The left sidebar contains a list of links: 'Enhetens status', 'Konfigurationssida', 'Status för förbrukningsmaterial', 'Händelselogg', 'Användningssida', 'Diagnossida', 'Information om enheten', 'Kontrollpanel', and 'Skriv ut'. The 'Andra länkar' (Other links) section is highlighted, showing links to 'hp instant support', 'Beställ förbrukningsmaterial', and 'Produktsupport'. The main content area displays the 'Enhetens status' with a sub-section 'Energisparläge är på' (Energy saving mode is on) and a status indicator. Below this, the 'Förbrukn. art.' (Consumption type) is shown, followed by a table of toner levels: 'Svart tonerkasset 100%', 'Cyan tonerkasset 100%', 'Magenta tonerkasset 100%', and 'Gul tonerkasset 100%'. A table of media (paper) settings is also displayed, with columns for 'Inmatning/utmatning Status', 'Kapacitet', 'Storlek', and 'Typ'. The table lists various paper sizes and their capacities, including 'FACK 1' (100 ark), 'FACK 2' (500 ark), 'FACK 3' (500 ark), 'FACK 4' (500 ark), 'FACK 5' (500 ark), 'FACK 6' (500 ark), 'ÖVRE' (E/T), and 'STANDARDFAK' (E/T). The bottom section, 'Funktioner och egenskaper' (Features and properties), shows a list of printer specifications: 'Skrivarens serienummer: XXXXXXXX', 'Fast programvara, datumkod: 20050301 46.018.0', 'Dubbelsidig utskrift: AV', 'KORTPLATS-enhet: Kapacitet 2 MB', 'RAMDISK-enhet: Kapacitet 156 MB', 'DIMM-plats 1: 256 MB DDR', and 'DIMM-plats 2: Tom'.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP Color LaserJet XXXX Printers

Information Inställningar Nätverk Logga ut

Enhetens status

Energisparläge är på

Paus/Fortsätt Fortsätt

Förbrukn. art.

Toner: (% återstående)

Svart tonerkasset 100% Cyan tonerkasset 100% Magenta tonerkasset 100% Gul tonerkasset 100%

Bildöverföringssats 100% Bildfixeringsats 100%

Uppgifter om förbrukn. material

Medier

Inmatning/utmatning	Status	Kapacitet	Storlek	Typ
FACK 1	Tom	100 ark	ALLA STORLEKAR	VALFRI TYP
FACK 2	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FACK 3	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FACK 4	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FACK 5	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
FACK 6	OK	500 ark	LETTER	VANLIGT
ÖVRE	OK	E/T	E/T	
STANDARDFAK				

Ändra inställningar

Funktioner och egenskaper

Skrivarens serienummer: XXXXXXXX  
Fast programvara, datumkod: 20050301 46.018.0  
Dubbelsidig utskrift: AV  
KORTPLATS-enhet: Kapacitet 2 MB  
RAMDISK-enhet: Kapacitet 156 MB  
DIMM-plats 1: 256 MB DDR  
DIMM-plats 2: Tom

Bild 5-1 Enhetens status, skärmbild - rutan Andra länkar



---

**OBS!** Du kan använda sidan **Redigera andra länkar** på fliken **Inställningar** när du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet för permanent lagring installerad kan du lägga till upp till fyra länkar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en länk till.) De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i den inbyggda webbservern i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Mer information finns på [Redigera andra länkar](#).

---

I följande avsnitt beskrivs var och en av de länkar som visas som standard i rutan **Andra länkar**.

## hp instant support

Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in diagnostisk information från produkten och jämför den med HP:s informationsdatabas. På hp instant support hittar du smarta lösningar som hjälper dig att lösa problem snabbt och enkelt.

### Hur hp instant support fungerar

Information från produkten samlas in och skickas via en säker uppkoppling till Hewlett-Packard Company när du klickar på **hp instant support**. På webbplatsen för hp instant support bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad webbsida som visas i webbläsarfönstret och som innehåller lättförståeliga texter och bilder. Webbplatsen hp instant support vägleder dig också till andra tjänster som finns för produkten.

Innan några produktdata skickas till Hewlett-Packard för analys kan du granska den information (exempelvis serienumret, feltillstånd och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard hanterar denna information konfidentiellt.

### Information som du kan få från hp instant support

På webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg för felsökning och underhåll:

- Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program.
- Felsökning av händelser som finns med i händelseloggen. Produkten kan till exempel ha drabbats av ett papperstrassel som visas i händelseloggen. Webbplatsen hp instant support känner av händelsen och ger felsökningsinformation angående papperstrasslet.
- Supportpaket.
- Produktdokumentation, exempelvis användarguider och guider som hjälper dig att komma igång.

## Beställ förbrukningsmaterial

Länken **Beställ förbrukningsmaterial** ansluter till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial från en valfri återförsäljare. De förbrukningsartiklar som behövs är förvalda. Du kan ändra antalet artiklar eller välja annat förbrukningsmaterial. Artiklarna läggs i varukorgen och är färdiga för utcheckning så att rätt varor beställs via den återförsäljare du valt.

# Produktsupport

Länken **Produktsupport** ansluter till en webbplats med heltäckande supportresurser för företag. På webbplatsen kan du utföra följande åtgärder och mer:

- Hitta en lista över alla HP-produkter på ett ställe: datorer, arbetsstationer, servrar, lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter för digital bildbehandling samt mobila enheter.
- Få teknisk support. Lös ett problem och hitta information om hur du installerar och konfigurerar produkten. Upptäck och använd en produkt. Underhåll en produkt, uppgradera produktens program och drivrutiner. Återvinn produkter eller gör dig av med dem på rätt sätt.
- Tillgång till resurser med vars hjälp du löser problemen själv, till exempel svar på vanliga frågor, användardokumentation, funktioner och specifikationer och information om produktkompatibilitet.
- Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och telefonsupport.
- Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjälp av uppgiftsbaserad navigering så att du hittar närliggande ämnen och verktyg.

Dessutom finns följande funktioner: aktuella ämnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser.

## Min tjänsteleverantör och Mitt servicekontrakt

Länkarna **Min tjänsteleverantör** och **Mitt servicekontrakt** visas endast om de har skapats av tjänsteleverantören på skärmbilden Andra länkar på fliken **Inställningar**. Alla användare kan sedan klicka på länken för att få information om tjänsteleverantören och servicekontraktet. Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent på produkten.

När länkarna har skapats ändras utseendet på rutan **Andra länkar** så att den omfattar nya länkar, vilket visas i illustrationen nedan.



**Bild 5-2** Andra länkar



# Index

## Symboler/nummer

-bläckpatron. Se bläckpatron  
-tonerkassett. Se bläckpatron

## A

administratörer  
    aviseringar, ställa in 32  
    inställningar för återaktivering 51  
    logga in 6  
    logga ut 6  
antal sidor 19  
användarnamn 41  
användningsinformation, AutoSend 39  
användningssida 19  
AutoSend 39  
AV/PÅ-schema 51  
aviseringar  
    destinationslistor, testa 36  
    e-postkonfiguration 31  
    funktioner 3, 32  
    konfigurera 33  
    skicka med e-post  
        informationssidor 37  
avstängning, ange uppvakningstid 51

## B

beställa  
    förbrukningsmaterial 44, 60  
    hårddiskar 3  
bläckpatron  
    användningsinformation 19  
    beställa 44, 60  
    status 16  
brandväggar 5  
brevlådekonfiguration 31

## D

destinationslistor  
    skapa 33  
    testa 36  
diagnostik  
    fack 28  
DIMM, kontrollera installerat 14

## E

enhetens placering 23  
enheter, definition 2  
e-post  
    aviseringar 32  
    informationssidor 37  
    inkommande, konfigurera 31  
    inställningar 30  
    supportkund 61  
    utgående, konfigurera 31  
Explorer, versioner som stöds 4

## F

fack, diagnostik 28  
felmeddelanden 18  
felsökning  
    instant support 59  
    produktsupport 61  
    skärmbilden Konfigurationssida 14  
fjärrkonfiguration 28  
fliken Information  
    hitta 28  
    lösenordsskydd 6  
fliken Inställningar 27  
format för datum/tid, inställning 48  
funktioner 2  
få åtkomst till HP:s inbyggda webserver 5  
Fältet Andra länkar 57

förbrukningsartiklar. Se förbrukningsmaterial  
förbrukningsmaterial  
    användningsinformation 19  
    AutoSend funktion 39  
    beställa 44, 60  
    statussida 16

## G

gruppvis produkthantering 3

## H

hjälp  
    instant support 59  
    produktsupport 61  
HP:s inbyggda webserver  
    funktioner 2  
hp instant support 59  
HP Jetdirect-skrivarserver 55  
HP Web Jetadmin 3  
hårddiskar, tillgängliga funktioner med 3  
Händelselogg 18

## I

inbyggd webserver  
    definition 2  
    funktioner 2  
informationssidor, skicka med e-post 37  
Inställningar, flik Inställningar 9  
Internet Explorer, versioner som stöds 4  
inventarienummer 23  
IT-administratörer  
    aviseringar, ställa in 32  
    inställningar för återaktivering 51  
    logga in 6  
    logga ut 6

## J

Jetadmin, HP Web 3  
Jetdirect-skrivarserver 55

## K

klockinställningar 48  
knappar, kontrollpanel 12  
knappen Avbryt utskrift 41  
konfiguration av inkommande e-post 31  
konfiguration av utgående post 31  
Konqueror, versioner som stöds 4  
kontrollpanel  
menyer 28  
visa 24  
kontrollpanelen  
knappar 12  
korrigering av klockavdrift 49  
kundsupport  
instant 59

## L

logg, händelse 18  
logga in 6  
logga ut 6  
länkar 43, 57  
Länken Min tjänsteleverantör 62  
Länken Mitt servicekontrakt 62  
länk till servicekontrakt 62  
lösenord 6, 41

## M

materialförbrukning 19  
meddelanden, fel 18  
menyer  
HP:s inbyggda webbserver 8  
kontrollpanel 28  
menyn Diagnostik 28  
menyn Konfigurera enhet 28  
menyn Pappershantering 28  
Microsoft Internet Explorer,  
versioner som stöds 4  
minne, kontrollera installerat 14  
mobila enheter, skriva ut från 25  
Mozilla, versioner som stöds 4

## N

navigera 8

Netscape Navigator, versioner som stöds 4  
nätverk  
konfigurera 53  
typer som stöds 4  
Web Jetadmin 3  
Nätverk, flik 9  
nätverksskärbilder 53

## O

området Andra länkar 43  
onlinehjälp  
instant support 59  
produktsupport 61  
Opera, versioner som stöds 4

## P

papper  
användning 19  
standardstorlek, inställning 29  
pappersbana, tester 28  
PCL-dokument 25  
PDF-filer, skriva ut 25  
POP3-konfiguration 31  
PRN-filer 25  
produkter, definition 2  
produktsupport 61  
PS-filer, skriva ut 25

## S

Safari, versioner som stöds 4  
serienummer 23  
server, HP Jetdirect 55  
sidor, antal 19  
skrivareserver, HP Jetdirect 55  
skriva ut filer 25, 26  
skärmbilden Datum & tid 48  
skärmbilden Enhetens status 12  
skärmbilden E-postserver 30  
skärmbilden Information om  
enheten 23, 45  
skärmbilden Konfigurationssida 14  
skärmbilden Konfigurera enhet 28  
skärmbilden Kontrollpanel 24  
skärmbilden Redigera andra länkar 43, 58  
skärmbilden Skriv ut 25  
skärmbilden Språk 46  
skärmbilderna Information 11

standardpappersstorlek, inställning 29

status

aviseringar 32  
förbrukningsmaterial 16  
nätverk 53  
skicka med e-post  
informationssidor 37  
Status för förbrukningsmaterial,  
skärmbild 16  
ström, ange uppvakningstid 51  
support  
instant 59  
produkt 61  
systemkrav 4  
Säkerhet, skärmbild 41  
säkerhetsinställningar  
allmänna 41

## T

tangenter, kontrollpanel 12  
TCP/IP-adress  
e-postkonfiguration 31  
hitta 5, 23  
TCP/IP-baserade nätverk 4  
teknisk support  
instant 59  
produkt 61  
telefonsupport 61  
tester, pappersbana 28  
textfiler, skriva ut 25  
tidsinställningar 48  
tillbehör, kontrollera installerade 14  
tjänsteleverantörer  
aviseringar, ställa in 32  
logga in som 6  
logga ut 6  
länkar till 62

## V

vanliga frågor 61

## W

webbläsare  
definition 2  
som stöds 4  
stänga efter att ha loggat ut 6  
stänga efter utloggning 6  
webbplatser, support  
instant 59

produkt 61  
webbserver, inbyggd  
definition 2  
funktioner 2  
Web Jetadmin 3

## Å

återvinning av förbrukningsvaror  
61

## Ö

öppna HP:s inbyggda webbserver  
5





© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)

